

# MALHA DE AÇO

## **a) Descrição completa do EPI:**

Luva de segurança de malha de aço, cinco dedos, ambidestra, confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel, fechamento ajustável através de fechos (presilhas) e engates metálicos no punho.

## **b) Indicação da Proteção que o EPI oferece:**

Proteção das mãos do usuário contra cortes por facas manuais e objetos cortantes similares (ISO 13999-1).

Aplicação: Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.

## **c) Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:**

Para ajustar a luva em sua mão, encaixe os fechos na posição desejada dos engates localizados no punho. O ideal é que a luva permaneça firme (sem apertar demais), proporcionando conforto e liberdade de movimentos. A higienização deve ser realizada com jato de água ou com uma escovação forte, o enxágue deve ser realizado com água à temperatura máxima de 85°C. A desinfecção deve ser com produto não ácido que seja autorizado pelos serviços de higiene alimentar. Nunca bater a luva contra qualquer superfície dura para limpá-la ou secá-la, isso danifica os elos e diminui a sua vida útil. Seque à sombra.

## **d) Restrições e limitações do equipamento:**

A luva deve ser utilizada apenas para a finalidade a que se destina;

A proteção é limitada a cortes e golpes de facas manuais;

Não utilizar para proteção das mãos contra agentes térmicos;

Nunca utilizar em máquinas ou equipamentos com partes móveis, de força motriz e/ou motorizados e nunca utilizar em trabalhos com eletricidade ou próximo a fontes de energia elétrica, pois o aço inoxidável é condutor de eletricidade e poderá causar acidentes graves.

## **e) Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:**

Indeterminada, deve-se levar em conta o fato de que a vida útil de uma luva depende de fatores como, tempo e frequência de utilização, o tipo de atividade exercida. Observação dos requisitos da seção "instruções sobre uso, armazenamento, higienização e manutenção" e a luva deve ser substituída sempre que apresentar amassados, alteração de suas características originais, sinais de degradação, ou quando estiver danificada de qualquer outra forma.

## **f) Acessórios existentes e suas características:**

Não há.

## **g) Forma apropriada para guarda e transporte:**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

O transporte deve ser feito na embalagem original.

**h) Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:**

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

**i) Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:**

Não é possível determinar o tempo máximo de uso, pois o tempo depende de vários fatores como o peso do material ou objeto manipulado, se o contato é contínuo ou intermitente, tamanho do objeto (área de contato), a temperatura do objeto e do ambiente, a sensibilidade e tolerância de cada usuário, entre outros.

**j) Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:**

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

**k) Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:**

As luvas perderão suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

**l) Nome e endereço completo da empresa.**

DVT Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Rua João Thomaz Pinto, 1.570 - Galpão E - Condomínio Biblos 2 - Canhanduba - Itajaí - SC - Brasil - CEP 88313-045

Fone: 11 3133-5766 - danny@danny.com.br - www.danny.com.br - CNPJ: 07.439.329/0001-00.

**m) Designação e tamanho da luva.**

Punho curto -DA-N49 | DA-N50 | DA-N51 | DA-N52 | DA-N53 | DA-N54

Punho longo 7,5 cm -DA-N49T7,5 | DA-N50T7,5 | DA-N51T7,5 | DA-N52T7,5 | DA-N53T7,5 | DA-N54T7,5

Punho longo 15 cm -DA-N49T15 | DA-N50T15 | DA-N51T15 | DA-N52T15 | DA-N53T15 | DA-N54T15

Punho longo 19 cm -DA-N49T19 | DA-N50T19 | DA-N51T19 | DA-N52T19 | DA-N53T19 | DA-N54T19

Punho longo 50 cm -DA-N49T50 | DA-N50T50 | DA-N51T50 | DA-N52T50 | DA-N53T50 | DA-N54T50

**n) Norma de ensaio utilizada.**

ISO 13999-1

**o) Tamanhos disponíveis.**

XXP-5 (marrom), XP-6 (verde), P-7 (branca), M-8 (vermelha), G-9 (azul) e XG-10 (laranja).

**p) Cor:**


Cinza.

**q) Pictograma:****ISO 13999-1**



**r) Como selecionar corretamente o tamanho da luva:**

Veja no desenho como medir sua mão e selecionar o tamanho adequado.

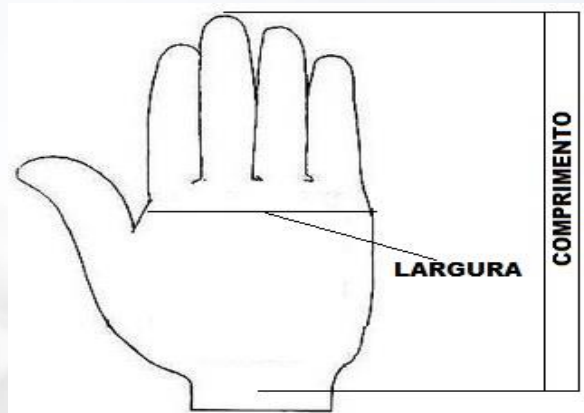

Determinação de tamanho			
Tamanho da luva	Código de cor	Largura da mão (polegadas)	Comprimento da mão (mm)
<b>XXP (5)</b>	Marrom	5	188
<b>XP (6)</b>	Verde	6	200
<b>P (7)</b>	Branca	7	212
<b>M (8)</b>	Vermelha	8	224
<b>G (9)</b>	Azul	9	237
<b>XG (10)</b>	Laranja	10	250